

# LOGSTOR DHEC

## Montageanleitung - Industrie




# DHEC

## Endkappe, schwarz

### Montageanleitung

1/2

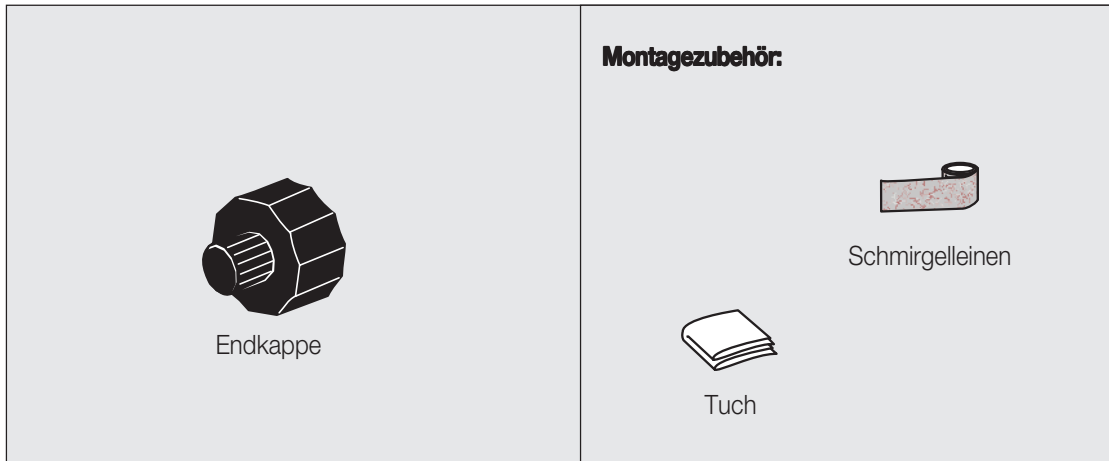


#### Wichtig:

Nie direkt auf etwaigen Falzen erwärmen, da sich der Material hierdurch verfärbt und an der Oberfläche rissig wird.


Nie an der Endkappe in diese hinein erwärmen, da dies zu nachhaltigen Schäden an der Endkappe führen kann.

Etwaige Luftblasen unter der Endkappe lassen sich mit Hilfe eines U-förmig gebogenen Schweißdrahtes beseitigen, der unter die noch warme Endkappe geschoben wird.


Brennerkopf  $\varnothing 51$  bei sämtlichen Dimensionen benutzen.

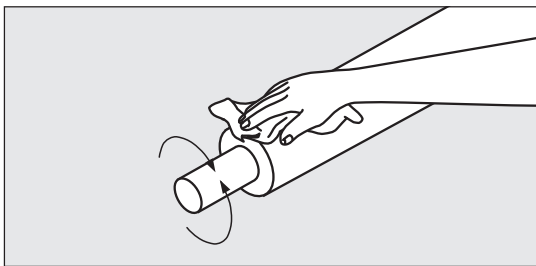

1. Alle Oberflächen der Verbindung reinigen

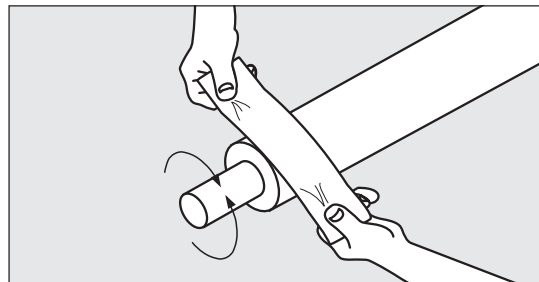

2. Das Mediumrohr und das Mantelrohr mindestens 60 mm vom Rohrende mit Schmirgelleinen. Körnung 80, schleifen.

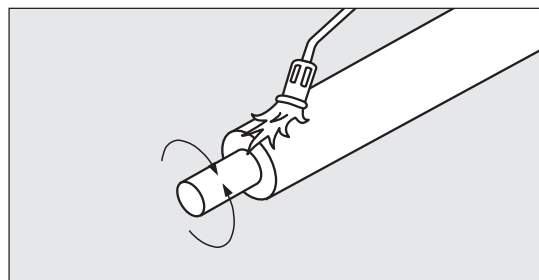


3. Das Mediumrohr und das Mantelrohr mindestens 60 mm vom Rohrende mit Gasbrenner aktivieren, bis die Oberfläche des Mantels seidig glänzt.

# DHEC


## Endkappe, schwarz

### Montageanleitung


2/2

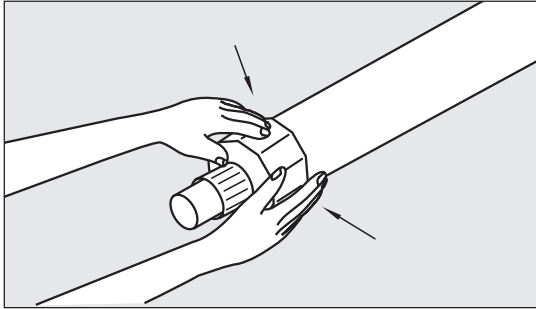


4. Schutzfolie innen in die Endkappe entfernen. Sicherstellen, daß die Endkappe außen und innen SAUBER und TROCKEN ist. Die Endkappe über das Mediumrohr und das Mantelrohr ziehen.

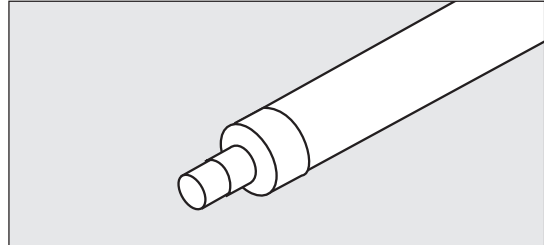

7. Die Montage ist fertig, wenn die Dichtungsmasse an das Mediumrohr hervortritt und die Endkappe glatt ist.

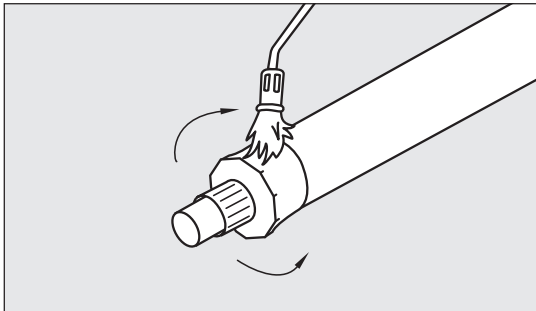

5. Die Endkappe erst auf das Mantelrohr aufschumpfen. Die Kantenform und die Endfläche der Endkappe noch nicht schrumpfen. Die Flamme rechtwinklig auf der Rohroberfläche halten.

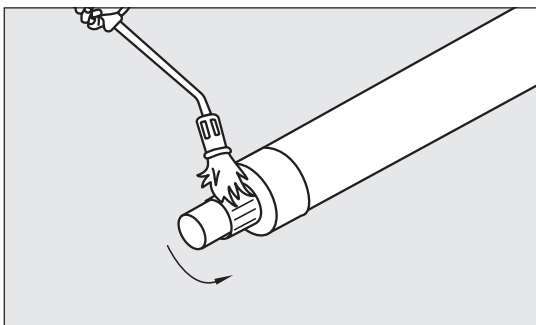

6. Nach ca. einer einminütigen Pause gleichzeitig die Endkappe, die restliche Kantform und die Endfläche auf dem Mediumrohr aufschumpfen. Die Flamme rechtwinklig auf der Rohroberfläche halten.

---

# Contact details

---

## Denmark

LOGSTOR Denmark Holding ApS  
Danmarksvej 11 | DK-9670 Løgstør

T: +45 99 66 10 00  
E: [logstor@kingspan.com](mailto:logstor@kingspan.com)



For the product offering in other markets please contact your local sales representative or visit [www.logstor.com](http://www.logstor.com)

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Kingspan Limited and its subsidiary companies do not accept responsibility for errors or for information that is found to be misleading. Suggestions for, or description of, the end use or application of products or methods of working are for information only and Kingspan Limited and its subsidiaries accept no liability in respect thereof.

To ensure you are viewing the most recent and accurate product information, please scan the QR code directly above.

